




Technische Infos zu GWP1V21 bzw. GWPC11B

Hinweis um Smartphones an GW Pro erstmalig zu koppeln.

1. Interface mit Plug & Play Kabelsatz einbauen. Keine Veränderung am Kabelsatz vornehmen.
2. Alle Dipschalter auf OFF stehen lassen. (Dip 1-4 sind ohne Funktion, Dip 5 ON= Telefonfunktion ausschalten, Dip 6 ON: Mediafunktion ausschalten)
3. Nach dem Einbau des Interfaces Smartphone koppeln und "0000" eingeben

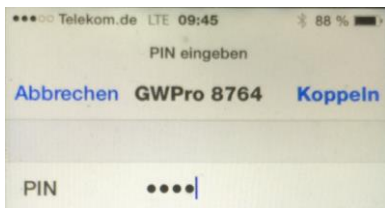

4. Die Telefonfunktion wird hergestellt und im Display angezeigt. Das Telefonbuch wird übertragen, wenn es vom Handy zugelassen ist.

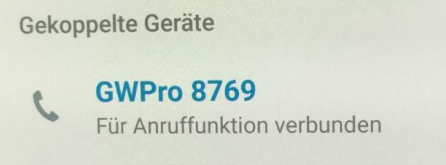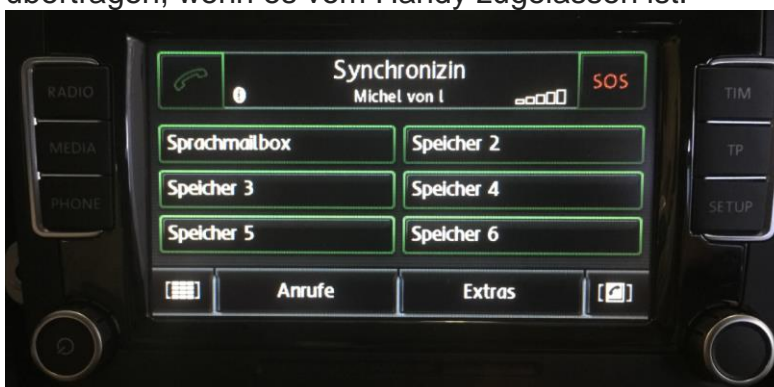

5. Die A2DP Funktion (Bluetooth Audio) ist jetzt i.d.Regel noch nicht möglich.



6. Radio ausschalten.
Stromstecker vom Interface abziehen.
Zündung ausschalten.
Warten bis CAN BUS im Sleepmodus ist (ca.2-3 Minuten).
Hinweis: Tachoanzeige ist dann komplett aus.

7. Stromstecker am Interface wieder anschließen
Zündung und Radio einschalten
A2DP Bluetoothfunktion ist jetzt aktiviert.



Anstatt A2DP können sie ihr Smartphone auch über USB anschließen:



Sie haben dann die Möglichkeit nach Alben, Künstlern etc. zu wählen.

Sollte sich das Smartphone nicht koppeln lassen, bzw. nicht sichtbar sein, oder sie sehen in der oberen Menüleiste nur "AUX" dann kann es erforderlich sein, dass sie die MEDIA PLAYER 3 (2E) und TELEPHONE (7E) Optionen in einer Fachwerkstatt einkodieren lassen müssen.



Dies ist auch möglich mit der VCDS Software möglich.



Über das "19-Diagnoseinterface" können sie die verbauten Module auslesen und anschließend aktivieren.

Sollten sie Fragen oder Anregungen zur Beschreibung haben, dann können sie sich gerne unter engels@dietz.biz an uns wenden.